

ИНСТРУКЦИЯ
за монтаж и експлоатация на
универсален термостатичен
приемник

bisolid



Безжичен приемник


Готовият за монтаж термостатичен приемник е създаден за работа с WT-15/WT-08 с цел включване и изключване на електрически и конвенционни отоплителни системи.



Технически данни

Захранване:	230VAC
Памет:	EEPROM
Честота:	868MHz
Избор на канал:	При програмиране на термостата и приемника
Размери на приемника:	86mm x 86mm x 23mm
Цвят:	Бял
IP защита:	20
Сертификат:	CE

Код за вдвояване и разединяване

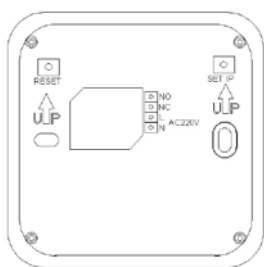

- Отворете корпуса на приемника, натиснете бутона **SETUP** върху приемника; Ще замига зелена светлина.
- Включете и изключете термостата, задръжте бутон **"M"** за 3 секунди, ще се появи код върху дисплея, натиснете отново бутон **"M"**, ще чуете бръмчащ звук, а светлината от приемника ще спре да премига. Термостатът и приемникът са вече свързани.
- Включете термостата, променете зададената температура на стойност, по-висока от стайната температура на въздуха, за да се уверите в коректната работа на термостата.

Размери

