



Инструкция за монтаж


У87RF КРЪГЪЛ МОДУЛИРАЩ  
ТЕРМОСТАТ В ПАКЕТ

## 1. Отстранете захранването



Винаги изключвайте захранването на котела, преди стартиране на инсталацията на термостата.

## 2. Монтаж на OpenTherm® модула

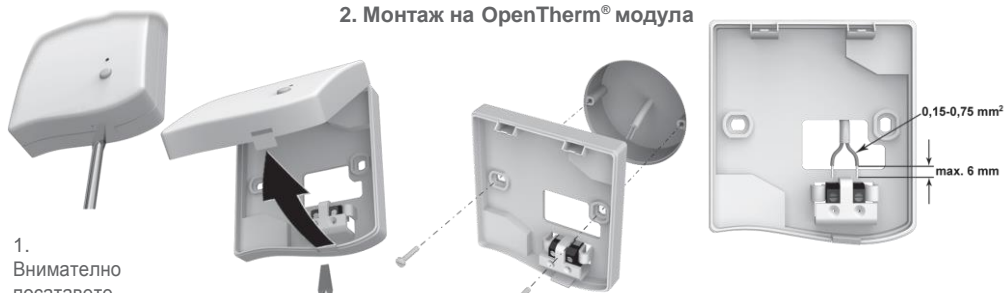


1. Внимателно посатавете отвертката в отвора и притиснете.

2. Наклонете капака нагоре и я отстранете.

Заб: Всички монтажни аксесоари са включени в комплекта.

## 3. Свързване на OpenTherm® модула

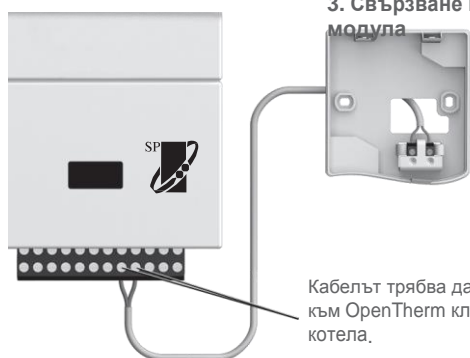

Кабелът трябва да бъде свързан към OpenTherm клемите на котела.


1. Прикачете горния край.

2. Леко притиснете надолу до щракване.

## 4. Включете котела към захранването.



## 5. Монтаж на термостата

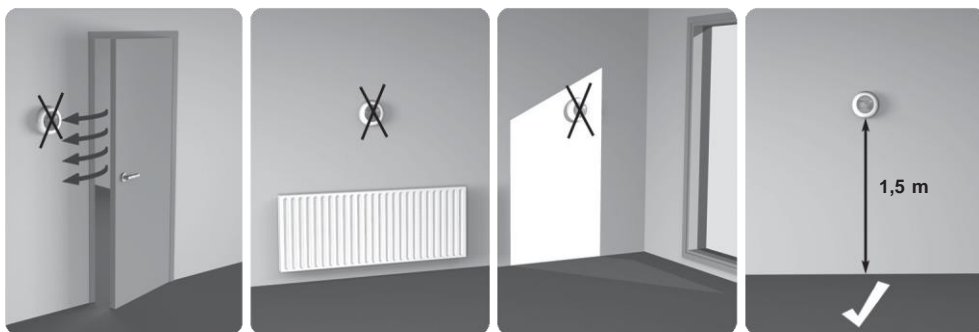

## 6. Отстранете пръстена за настройка



## 7. Инсталиране на термостата


Отстранете монтажната основа

Директно монтирайте на стената

Отстранете защитното фолио

Монтирайте термостата на основата

Монтирайте пръстена

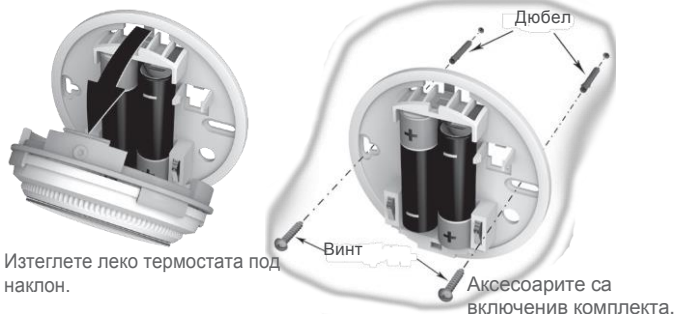

Изтеглете леко термостата под наклон.

Аксесоарите са включени в комплекта.

# Инициализиране

Преди да може да комуникира с други безжични устройства е необходимо кръглият термостат да се инициализира към тях.

## Внимание:

Ако устройствата са закупени в комплект те вече са инициализирани.


### За първоначално инициализиране процедурата е:

1. Поставете OpenTherm® RF модула в режим на опознаване като натиснете бутона за 5 секунди. Светодиода започва да мига.
2. Сега кръглият термостат може да бъде инициализиран: Докоснете за 10 сек. долния ляв край на термостата.
3. На екрана се показва символа за опознаване с релейния модул.
4. Докоснете за кратко долния ляв екран за завършване на процедурата.



Успешно опознаване.  
Ниво на сигнала (1 = min - 5 = max RF сигнал)

5. Светодиода на OpenTherm® RF модула ще спре да мига.

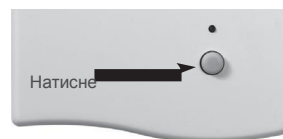

При неуспешно опознаване повторете.

# Настройка

Можете да ограничите мин. и макс. температура на заданието.

Мин. и макс. стойности на заданието на стайната температура могат да бъдат ограничавани в рамките между 35 и 5 градуса.

### Менюто се активира както следва:

1. Завъртете пръстена наляво докато се изпише 5°C.
  2. Натиснете за около 10 секунди в средата на долната част на екрана.
  3. След това настройте максималната температура.
  4. В долната част на екрана се показва стойността за минималната температура. С помощта на пръстена температурата може да се променя.
  5. В долната част на екрана се показва температурата за изключване.
- Менюто за настройка се затваря автоматично 10 секунди след последната операция.



### Одобрения:

В съответствие с изискванията за безопасност на следните директиви: EMC: 2004/108 / EO, LVD: 2006/95 / EO R & TTE 1999/05 / EO.

Honeywell декларира, че кръглият термостат е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5 / EO. Произвежда се в Обединеното кралство, за и от името на Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. 16, 1180 Pole, Швейцария като упълномощен представител на Honeywell Inc

Honeywell



# Honeywell

© 2016 Honeywell  
Printed in Europe. 32300947-001 A