

Honeywell | Lyric Интелигентният термостат T6R



BG

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

Съвместим с 24-230 V on/off. и OpenTherm® уреди като газови котли, комбинирани котли и термопомпи. Също така работи със зонални вентили, но не и с електрическо отопление (240 V).



Имате ли нужда от помощ? За помощ посетете: getconnected.honeywell.com

Honeywell Control Systems Ltd.
Skimped Hill Lane,
Bracknell,
Berkshire
RG12 1EB

Одобрения
Отговаря на изискванията за защита на следните директиви: **EMC: 2014/30/EU**, **LVD: 2014/35/EU** и **R&TTE: 1995/5/EC**. С настоящото Honeywell декларира, че този термостат е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU.
ErP: Клас V (+3%), (EC) 811/2013 Категория приемник: 2





Трябва да се монтира от компетентно лице!


Прочетете внимателно тези инструкции. Неспазването на тези инструкции може да повреди продукта или да предизвика рискови ситуации.

2 Подгответе приемника Receiver Box за монтиране

Преди монтаж на приемника

Намерете подходящо място в близост до бойлера. Оставете поне 30 cm разстояние от всякакви метални предмети, включително стените и корпуса на бойлера.


Разхлабете предния винт, за да свалите капака или го затегнете, когато го поставяте на мястото му.

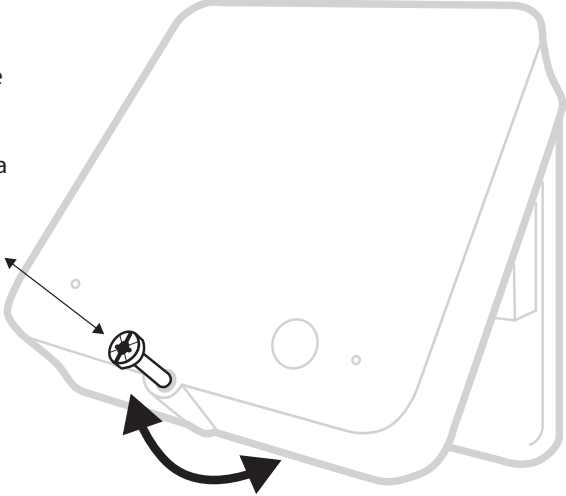

Необходимо по време на монтажа:

- Кабел с 2 проводника от бойлера до приемника.
- Приемникът изисква мощност от 230 V.

4 Монтирайте термостата Lyric T6R

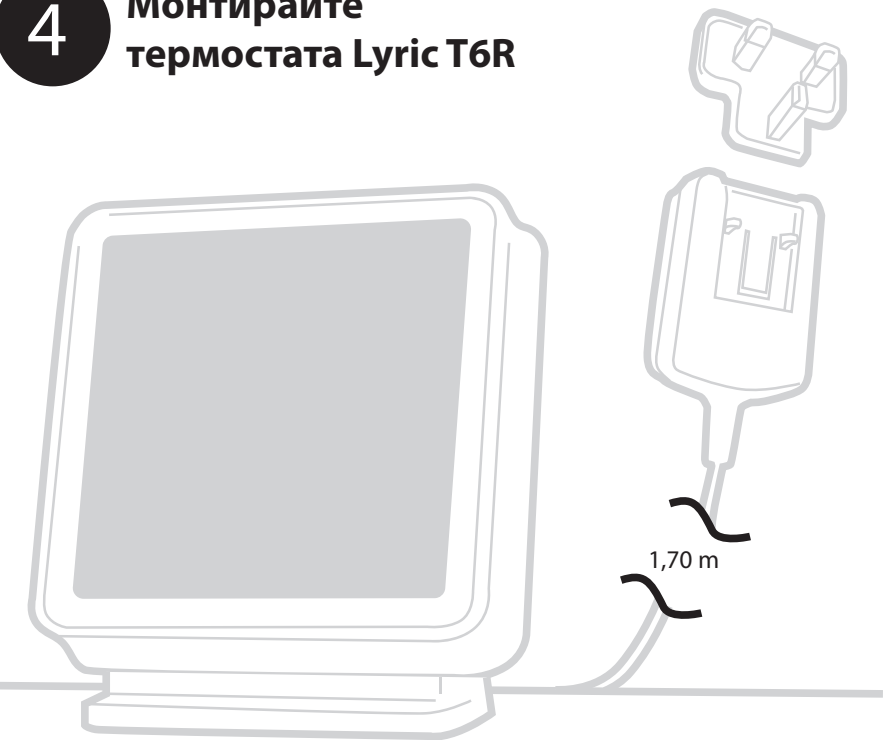


Изберете подходящия щепсел. Поставете термостата на равна, хоризонтална повърхност и го включете.

1 Изключете захранването и премахнете стария термостат

За да гарантирате безопасността, се уверете, че захранването е изключено преди да имате допир до кабелите.

При отстраняване на стария термостат имайте предвид, че съществуващите кабели вече няма да се използват.

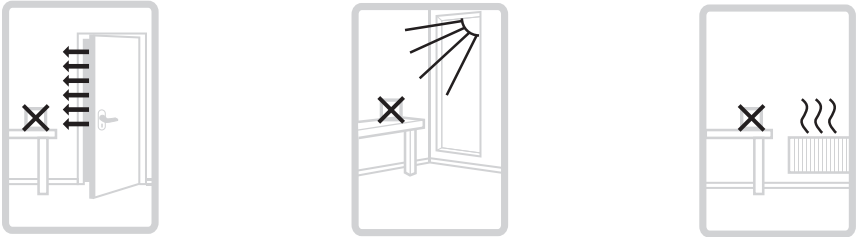

Термостатът T6R не трябва да се поставя на течение, на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина.



Директива WEEE 2012/19/EC за отпадъците от електрическо и електронно оборудване определя

в края на живота на продукта да се изхвърлят опаковките и продуктите в съответния център за рециклиране. Не изхвърляйте уреда с обичайните битови отпадъци. Не горете продукта.


3 Монтирайте приемника Receiver Box



Моля, направете справка с диаграмите за окабеляване на страницата


A) Стенна кутия или задно окабеляване

Отворете шарнира на капака на клемната кутия, за да получите достъп до отворите за кабелите и кутиите с винтове.

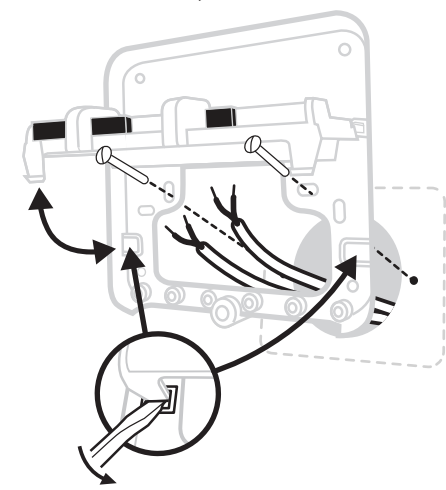


B) Електрическо подвързване

Използвайте клемите, за да фиксирате кабелите.

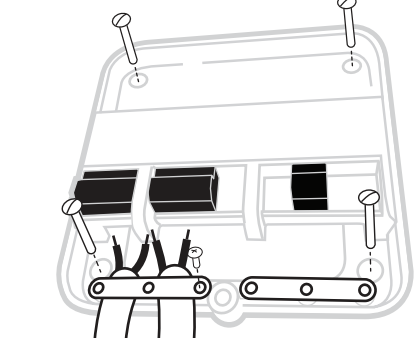


C) Монтиране на капака

Намерете пантите в горната част на капака и стенния панел, затворете капака и го затегнете с винта.

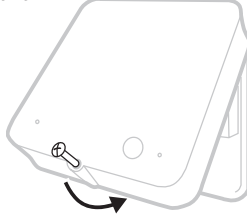

макс. 6 mm

min 0,25 mm²
макс. 1,5 mm²

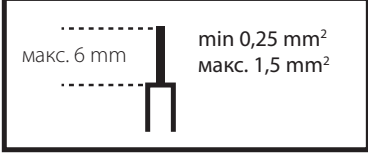


5 Завършване на монтажа

Включете мрежовото захранване на отоплителния уред и приемника.

След като включите в захранването и двете устройства, зеленият светодиод се включва.


Нулиране

Натиснете бутона, за да проверите дали бойлерът се включва. Бутонът светва в зелено.

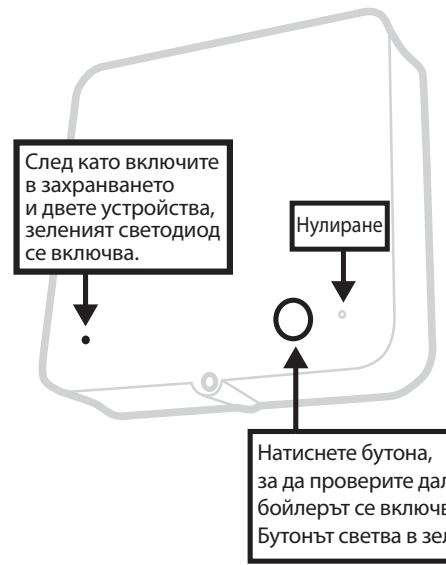

НАСТРОЙКА

>

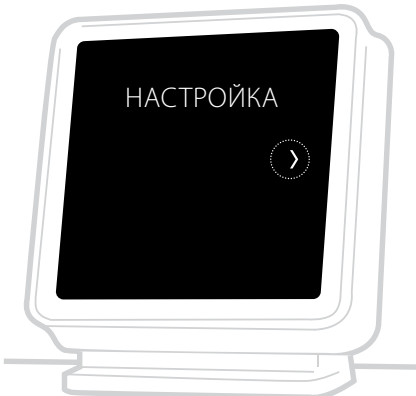


След включване на екрана на термостата се показва SETUP.



За да ново инициализиране, нулирайте приемника, след това натиснете бутона за 3 секунди. Светодиодът на приемника ще мига в жълто, за да покаже, че кутията е в режим на свързване. На термостата натиснете за  5 секунди, за да влезете в разширеното меню. Придвигете се до Свързване, изчистете текущото свързване, след което свържете устройството отново.

6

Настройване и конфигуриране

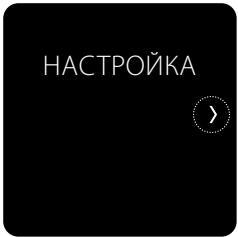


1) Докоснете , за да започнете да настройвате термостата.



2) Изберете вашия език.




3) Задайте формата на часовника, часа и датата.

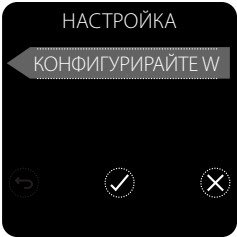

4) Докоснете , за да завършите настройката.

 Настройка с помощта на приложението понастоящем не се поддържа

След като настройката приключи, ако трябва да промените още настройки, отидете в разширеното меню. За достъп до разширеното меню натиснете  за 5 секунди.

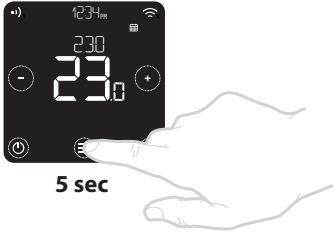


В разширеното меню могат да се настройват следните настройки:


Елемент от менюто	По подразбиране	Опции
LANGUAGE (ЕЗИК)	Английски	0 = Английски, 1 = Френски, 2 = Испански, 3 = Немски, 4 = Холандски, 5 = Италиански
OPENTHERM (OPENTHERM)	-	данни за бойлера OpenTherm, когато са налични
CYCLE RATE (БРОЙ ЦИКЪЛА)	6	3, 6, 9 или 12
MINIMUM ON TIME (МИНИМАЛНО ВРЕМЕ)	1 минута	1, 2, 3, 4 или 5 минути
HEAT RANGE (ДИАПАЗОН НА ЗАДАНИЕ)	Мин. = 5,0 °C Макс. = 35,0 °C	Мин.: 5 °C до 21 °C, Макс.: 21 °C до 35 °C
SCHEDULE OPTIONS (ВАРИАНТИ НА ГРАФИКА)	Ежедневно	1 = Ежедневен график, 2 = 5+2-дневен график
OPTIMISE (ОПТИМИЗИРАНЕ)	Възм. начало ИЗКЛ. Възм. край ИЗКЛ.	Възм. начало: 0 = OFF (ИЗКЛ.), 1 = ON (ВКЛ.), 2 = Отложен старт Въз. край: 0 = OFF (изкл.), 1 = ON (вкл.)
CLOCK (ЧАСОВНИК)	Формат: 24 часа: --:-- Дата: 01/09/16	Формат на часовника: 1 = 12h, 2 = 24h Настройки на час и дата
LOW LOAD CONTROL (КОНТРОЛ НА НИСКОТО НАТОВАРВАНЕ)	ВКЛ.	0 = OFF (изкл.), 1 = ON (вкл.)
TEMPERATURE OFFSET (ИЗМЕСТВАНЕНА ТЕМПЕРАТУРА)	0,0 °C	-1,5 °C до 1,5 °C
BINDING (СВЪРЗВАНЕ)	-	Свържете, проверете радио честотата и изтрийте предходната информация за свързване.
RESET (НУЛИРАНЕ)	-	Производител, график, WiFi и нулиране на HomeKit
FAILSAFE (ОСИГУРЯВАНЕ)	ИЗКЛ.	0 = OFF (изкл.), 1 = ON (вкл.)

Схеми за свързване


А) Окабеляване за обикновен 230 V котел

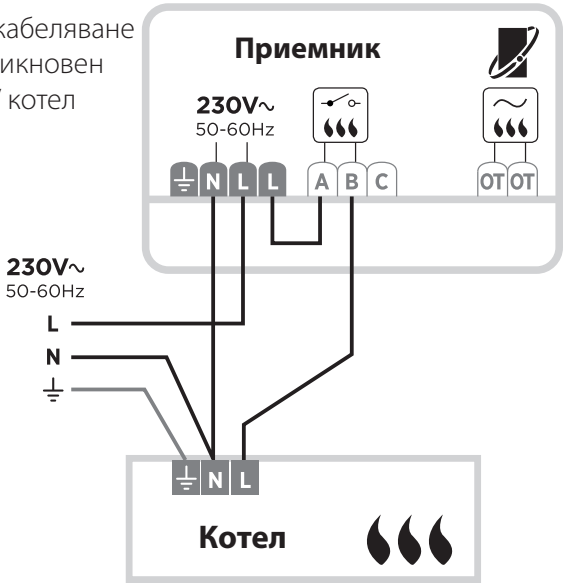


В) Окабеляване за комбиниран котел

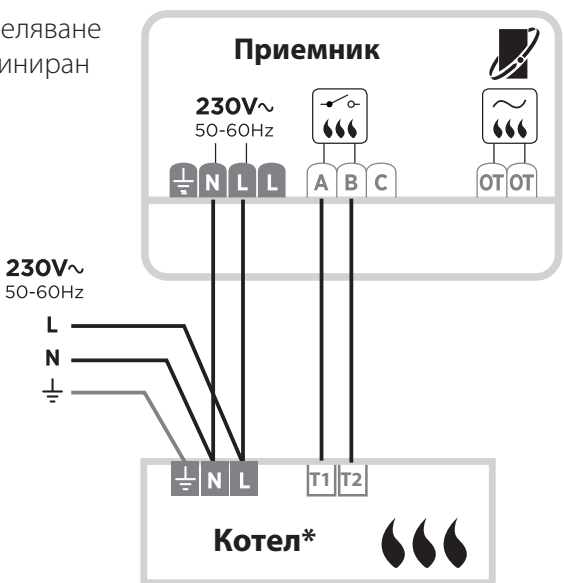

С) Окабеляване за котел на Opentherm

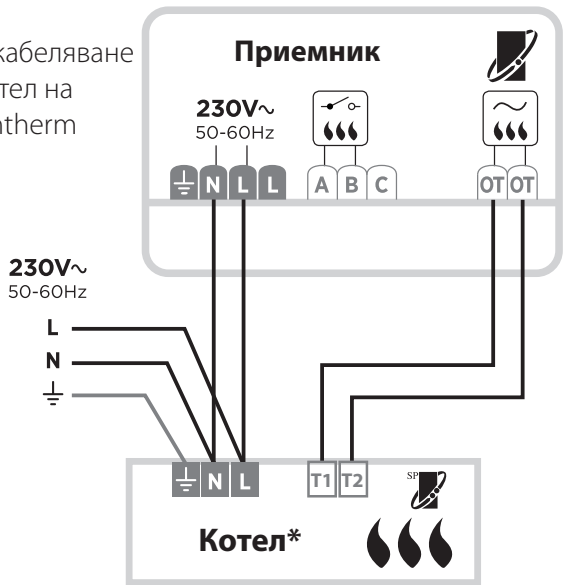

Д) Окабеляване за клапан с два входа или план „S“

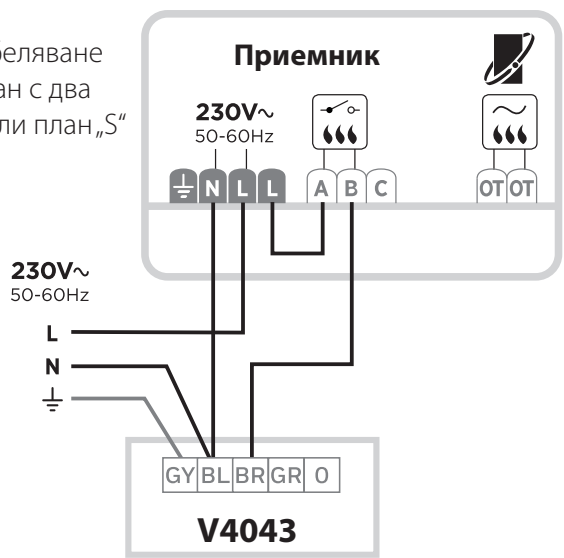

За други схеми на свързване посетете:



<http://www.honeywelluk.com/professional-zone/resource-centre/Wiring-Diagrams/>

* Вижте спецификациите на котела за избор на правилните клеми