



ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ERT20RF

а. Схема беспотенциального подключения

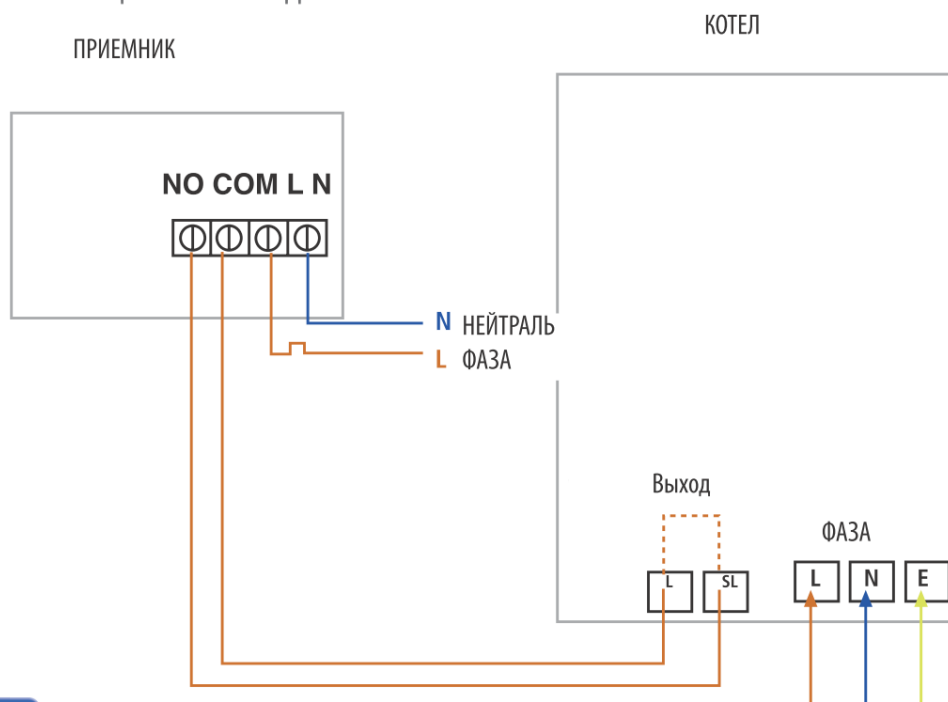

- По умолчанию устройство настроено на работу с питающей сетью 220В переменного тока.
- Подтвердите, что котел имеет внешний выход и что он конфигурирован для беспотенциальных контактов.

б. Схема подключения для коммутации 220 В

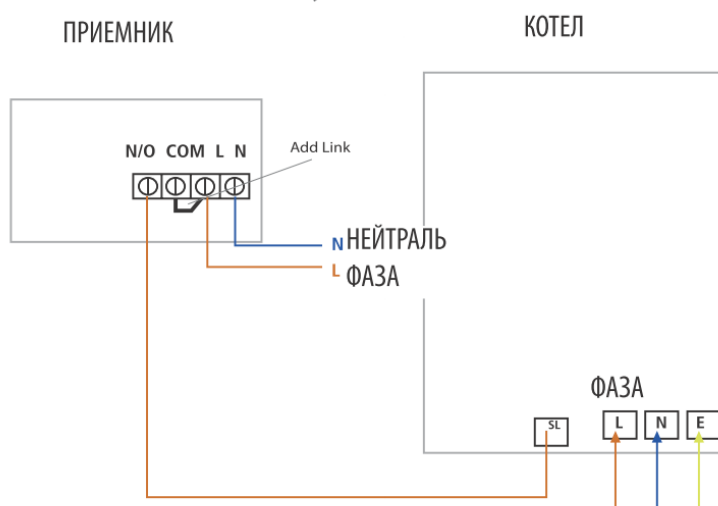

- Приемнику требуется постоянное электропитание 230 В.
- Подтвердите, что котел конфигурирован для электропитания 230 В.