

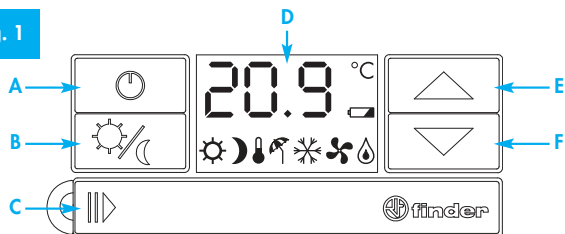
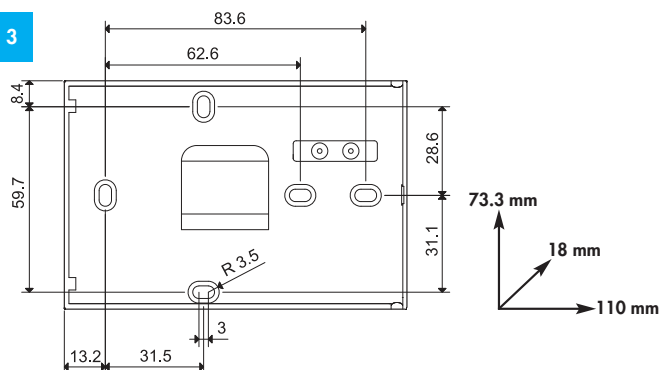
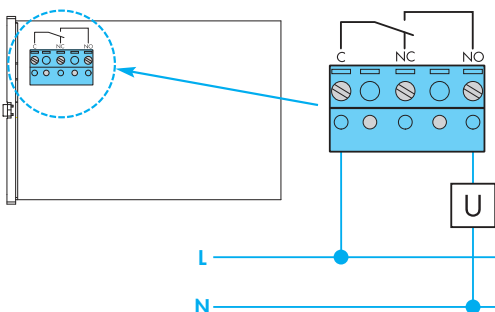
fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

БЪЛГАРСКИ
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ЗАХРАНВАНЕ 2 АЛКАЛНИ БАТЕРИИ 1.5 V AAA
ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ (+5...+37)°C
ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ ПРИ ФУНКЦИЯ НЕЗАМРЪЗВАНЕ : (+2...+8)°C
Температурната разлика (0,2-0,5)°C
СЕНЗОРЕН ЕЛЕМЕНТ NTC
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP 20
ИЗХОД РЕЛЕЕН
РЕЛЕЙНИ КОНТАКТИ 5 A 250 V AC
МОНТАЖ : СТЕНЕН
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (фиг.1)
A: ВКЛ / ИЗКЛ (С ФУНКЦИЯ НЕЗАМРЪЗВАНЕ)
B: ДЕН /НОЩ
E: УВЕЛИЧАВАНЕ
C: МЕСТО ЗА БАТЕРИИТЕ
F: НАМАЛЯВАНЕ
D: ЕКРАН
A + B ЛЯТО /ЗИМА
ОПИСАНИЕ НА ОБОЗНАЧЕНИЯТА НА ДИСПЛЕЯ (фиг 1)

МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ

⚠ Изисквания за безопасност: преди свързването на този програмируем термостат, трябва да сте сигурни, че захранващото напрежение на товара, могат да бъдат контролирани

Позициониране: инсталирайте програмируеия термостат далече от източници на топлина. (нагреватели, пряка слънчева светлина, кухни) от врати / прозорци, на височина от около 1.5 м.от земята

МОНТАЖ

- Освободете малкия зъб с помощта на отвертка (фиг. 2).
- Фиксирате основата на стената (фиг.3).
- Свържете захранването следвайки диаграмата (фиг.4).

Свързване на ел. захранването (фиг.4)
U = вход на захранването

C = обща връзка



NO = нормално отворен контакт


NC = нормално затворен контакт

ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ НА ТЕРМОСТАТА

 Натиснете бутона 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

В положение OFF, се задава температурната разлика.

 Натиснете бутоните  +  и задайте стойностите от


 0.2°C или 0.5°C с бутоните 

След секунди надписа OFF на екрана ще се появи.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ - РАБОТА



Когато термостата е в положение OFF, Защитата от замръзване е активна. Температурата може

 да се настройва между (+2...+8) °C с бутоните 

 Когато отоплението е ON символ  се появява на екрана

НАСТРОЙКА ЗИМА / ЛЯТО

Термостата 1Т31 може да се използва в "летен" или "зимен" режим в зависимост от това дали ще се използва за охлаждане или отопление.

 Натиснете едновременно  +  за 1 секунда, да преминете от летен

в зимен режим и обратно. За летен режим трябва да се появи символа на плажен чадър

Символ с изобразена перка когато 1Т31 е ON - за зимен режим се появява символа на снежинка

Символ с изобразен пламък когато 1Т31 е ON.


НАСТРОЙКА ДЕН / НОЩ

 Натиснете  за дневна или нощна работа . На екрана ще се появи

символа на слънце за дневна работа и на луна за нощна


НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Преди да настройвате температура, първо изберете функция зима или лято, ден или нощ

 и тогава задайте стойности между (+5...+37) °C с бутоните 


 Натиснете  за 1 секунда,

 Натиснете  за 2 секунди , да променят температурата с 0,1°C.



 Натиснете  за 5 секунди , да променят температурата с 1°C.


БЕЛЕЖКИ

- По време на работа, стайната температура се изобразява на екрана.


 - Когато отоплението е ON, символът на екрана е 

 - Когато охлаждането е ON, символът на екрана е 
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

 Натиснете  +  за 3 секунди за да заключите или отключите екрана.

 Символът  показва, че екрана е заключен.

БАТЕРИЯ
ЗАХРАНВАНЕ С : 2 АЛКАЛНИ БАТЕРИИ 1.5 V AAA.

 Когато батерията се изтощи се появява  на екрана;

за да е подмените вижте fig.5. Моля изхвърлете батерията на

на специално за това място.

