




ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРНИ ОТОПЛИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТИРАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ


Този продукт е подходящ само за надеждно изолирани помещения или нередовна употреба.



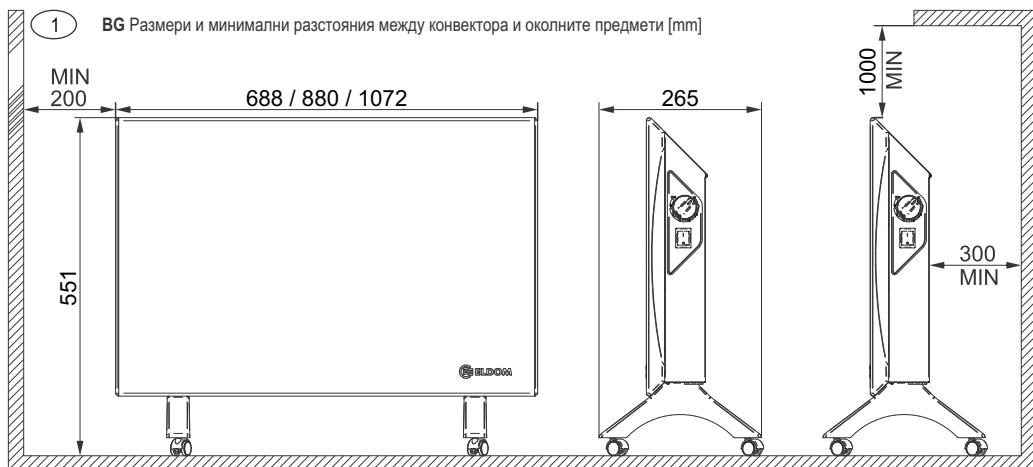




Модел	RH02F15M-W	RH02F20M-W	RH02F25M-W
Мощност [W]	1500	2000	2500
Voltage [V~]	230	230	230
Вграден вентилатор	X	X	X
Механично управление	V	V	V
Електронно управление	X	X	X

Стойностите на параметрите в таблицата са приблизителни.

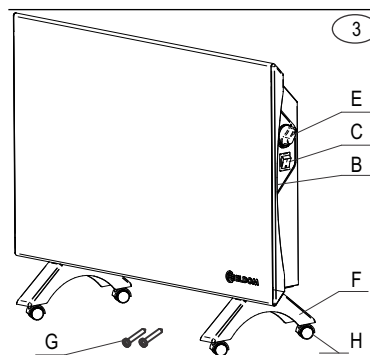

BG ОПИСАНИЕ

A – Електронно управление
 B – Дръжки за пренасяне
 C – Ключ за вкл./изкл. на конвектора
 E – Връзка на термостата
 F – Крака за подов монтаж
 G – Винтове за монтиране на краката
 H – Колела

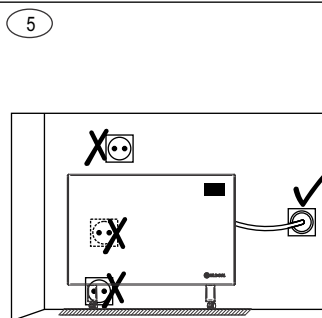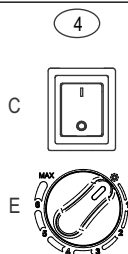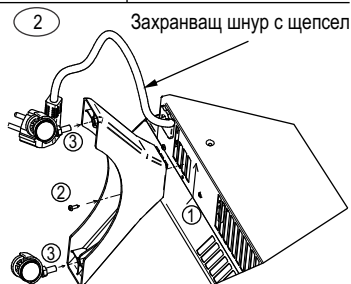

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При ползването на отоплителния уред някои негови части е възможно да се нагреят, при което има опасност от изгаряне при допир! Трябва да се обърне специално внимание в случаите на присъствие на деца и уязвими лица. Моля, прочетете раздел „Ползване на уреда“.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този символ  означава, че е забранено покриването на отоплителния уред!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Забранено е да се поставят каквито и да е предмети върху, под и в отоплителния уред!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не покривайте отоплителния уред! Има голяма опасност от прегряване и опасност от пожар!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако захранващия шнур на уреда се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всички дейности свързани с ремонт и подмяна на части на отоплителният уред се извършват само от квалифицирани специалисти!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този уред не е предназначен за използване от деца и лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания освен ако те са наблюдавани или инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Забранено е пръскането и/или обливането на уреда с течности!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Децата не трябва да си играят с уреда!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Деца на възраст под 3 години не трябва да се доближават до уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Деца на възраст между 3 и 8 години трябва да могат само да включват и изключват уреда при условие, че той е разположен или монтиран в очакваната си позиция за нормална работа и децата са наблюдавани или обучени за използване на уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. Не трябва да се допуска деца на възраст между 3 и 8 години да включват уреда в контакта, да го настройват и почистват, или да извършват обслужването му от потребителя!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този уред е предназначен за отопление на битови помещения. Уреда не трябва да се ползва за търговски цели. Не използвайте уреда за други цели, например за сушене на дрехи, това може да доведе до прегряване или пожар. Всяка различна употреба ще се счита за неправилна и опасна. Производителя не носи отговорност за повреди в следствие на неправилна употреба. Неспазването на мерките за безопасност при експлоатация е в нарушение на гаранционните условия и ще направи невалидна гаранцията на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги използвайте уреда във вертикално положение, поставен на пода или друга хоризонтална равна и твърда повърхност!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте този отоплителен уред в непосредствена близост до баня, до душ или до плувен басейн, ако е бил изпускан или ако има видими

дефекти! Никога не пипайте уреда с мокри или влажни ръце! Има опасност за живота!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте конвектора в зони където се използват или съхраняват огнеопасни или запалими вещества (включително газове и аерозоли)! Не използвайте конвектора в помещения със запалими атмосфери! Има много голяма опасност от експлозия и пожар!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За намаляване на опасността от пожар, пазете текстилни изделия, завеси и други запалими материали на разстояние най-малко 1m от отворите за извеждане на въздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте този отоплител в малки помещения, когато те са обитавани от лица, неспособни да напуснат помещението сами, освен ако не им е осигурено постоянно наблюдение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставяйте уреда включен дълго време без надзор! Изключвайте го от захранващата мрежа винаги, когато няма да го ползвате дълго време (за използване на функцията „Против замръзване“ моля прочетете раздел „Препоръки за ползване на уреда“). Уверете се, че уредът е изключен от ключа, преди да извадите щепсела от контакта!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не премествайте конвектора докато е включен в електрическата мрежа, когато работи или е горещ! Използвайте дръжките за преместване (поз. В, Фиг. 3).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не поставяйте захранващия шнур върху уреда докато той работи или е топъл! Не използвайте шнура за преместване на уреда, не го пречупвайте и не го прекарвайте покрай остри ръбове! Забранено е удължаването на захранващия щнур по какъвто и да е начин!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Щепселът на захранващия шнур на конвектора може да се присъедини само към изправен защитно свързан монофазен контакт от електрическата мрежа с напрежение 230 V~.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уредът да НЕ се разполага в непосредствена близост до контакти на електрическата инсталация. Контактът в който е включен уредът трябва винаги да бъде лесно достъпен, за да може щепсела да бъде изключван възможно най-бързо при нужда. Фиг. 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте уреда без крака за подов монтаж! Има опасност от пожар! Преди да бъде включен отоплителя за първи път, трябва да се монтират краката както е показано на Фиг. 2. Сложете конвектора легнал и поставете краката в долния край на уреда, Закрепете неподвижно краката като закачите куките в отворите и завиете винтовете, по един за всеки крак. Наклонените отвори трябва да сочат към предния панел на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не почиствайте конвектора докато е включен в електрическата мрежа, когато работи или е горещ! Извадете щепсела на захранващия шнур от контакта!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! След като почистите конвектора, задължително го поставете в нормалното му работно положение преди да го включите (фиг. 1). Включването на конвектора към електрическата мрежа се разрешава само след пълното отстраняване на евентуалната влага!

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Този уред е маркиран в съответствие с „НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване“. Ако след изчерпване на работния ресурс на уреда, го изхвърлите според правилата, вие ще помогнете за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и здравето на хората, които в противен случай може да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне.

Символът  върху уреда или върху документите, приложени към уреда показва, че този уред не бива да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. При изхвърлянето му спазвайте местните норми за изхвърляне на отпадъци. За по-подробна информация за третирането, възстановяването и рециклирането на този уред се обърнете към Вашата местна градска управа, към Вашата служба за изхвърляне на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили уреда.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Електрическият конвекторен отоплител е предназначен за битови цели – затопляне на въздуха в битови помещения и поддържане на достигнатата в тях температура. Виж стр. 2.

МОНТИРАНЕ НА УРЕДА

Монтирането на уреда трябва да се извършва съгласно действащите в страната стандарти, нормативни документи и правила.

- Извадете внимателно конвектора от неговата опаковка и я съхранете на удобно за Вас място.
- Никога не използвайте уреда без крака за подов монтаж! Има опасност от пожар!
- Преди да бъде включен отоплителя за първи път, трябва да се монтира краката както е показано на Фиг. 2. Сложете конвектора легнал и поставете краката в долния край на уреда. Закрепете неподвижно краката като закачите куки в отворите и завийте винтовете, по един за всеки крак. Наклонените отвори трябва да сочат към предния панел на уреда.
- Поставете уреда във вертикално работно положение, за да се уверите, че краката са монтирани правилно, преди да го включите към електрическата мрежа.
- Щепселът нахранващия шнур на конвектора може да се присъедини само към изправен защитно свързан монофазен контакт от електрическата мрежа с напрежение 230 V~.
- Конвекторният отоплител не трябва да се поставя непосредствено пред или под контакти (розетки). Контактът в който е включен уреда трябва винаги да бъде лесно достъпен, за да може щепсела да бъде изключван възможно най-бързо при нужда. Фиг. 5
- При монтирането на уреда е необходимо да се спазват минималните разстояния от околните стени и предмети така, както е показано на Фиг. 1.
- Не монтирайте уреда на места където има принудителна тяга, която може да наруши контролните настройки (под отвори за естествена или принудителна вентилация, вентилатори и др.).
- Монтирането на уреда на големи надморски височини

може да доведе до повишаване температурата на изходящия въздух (примерно с 10 °C при изменение на височината с 1000 m)

ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Включване и изключване на уреда в работен режим

Този конвектор е комплектуван с единичен светещ ключ (поз. С Фиг. 4), който служи за включване и изключване на уреда.

Включването на конвектора в работен режим се извършва с превключването на ключа, като се натиска края на клавиша за желаната мощност, маркиран с „I“. Изключването на уреда от работен режим се извършва по същия начин, като се натисне края на клавиша на ключа с маркировка „0“.

ВНИМАНИЕ! Ключът за вкл/изк. е функционален бутон.

Пълното изключване на конвектора се извършва САМО с изваждането на щепсела на хранящия шнур от контакта.

Настройване на температурата в помещението

Уредът е комплектуван с механичен терморегулатор за настройване и поддържане на температурата в помещението. Желаната температура на въздуха в помещението се постига със завъртане на врътката на термостата (поз. Е, Фиг. 4) в посока от 1 към 7 (max) по нанесената скала. Намаляването на температурата става при завъртане на врътката в обратна посока. При достигане на желаната температура в помещението, завъртете бавно врътката на термостата (поз. Е, Фиг. 4) обратно на часовата стрелка, докато светлинната индикация на ключа изгасне. Оставен така, уредът ще поддържа автоматично зададената температура.

Функция „Против замръзване“

Термостатът има възможност да поддържа минимална температура в помещението. Това е функцията „Против замръзване“. Последната се включва при врътка в крайно положение, в посока на намаляване на температурата, маркирано със символа звезда , Фиг. 4. При него термостатът поддържа температура на въздуха в помещението около 4-8 °C.

ВАЖНО! За да работи конвекторът в режим „Против замръзване“ е необходимо:

- Щепселът на хранящия му шнур да бъде включен в контакт от ел. инсталацията на помещението.
- Ключа на конвектора да бъде в положение „Включено“ „I“.
- Врътката на термостата да бъде в положението, маркирано със звездичка.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не почиствайте конвектора докато е включен в електрическата мрежа, когато работи или е горещ! Извадете щепсела на захранващия шнур от контакта!

- За да се запазят техническите характеристики на уреда и да се предотврати прегряване е необходимо примерно един път в месеца да се почистват от прах горната и долната решетка на уреда с прахосмукачка.
- Почиствайте корпуса с влажна кърпа, прахосмукачка или мека четка.
- Забранено е при почистване на уреда да се използват течности! Забранено е да се ползва генератор на пара!
- Не ползвайте абразивни препарати!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! След като почистите конвектора, задължително го поставете в нормалното му работно положение преди да го включите (фиг. 1). Включването на конвектора към електрическата мрежа се разрешава само след пълното отстраняване на евентуалната влага!

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Не е необходимо да настройвате уреда на максимална температура, температурата в помещението няма да се повишава по-бързо.

При проветряване на помещението, изключете уреда от двойния ключ.

При напускане на дома за няколко часа, не забравяйте да понижите температурата.

В случай на отсъствие, в течение на :

- По-малко от 2 часа - не променяйте настроената от вас температура.
- От 2 до 24 часа - намалете зададената температура с няколко градуса.
- Повече от 24 часа или през лятото - може да оставите уреда включен в електрическата мрежа и с включен ключ, но с настройка на терморегулатора на минимална температура. По този начин ще активирате функцията против замръзване.

Ако в помещението има повече от един конвектор, включвайте ги да работят едновременно - ще осигурите поддържането на постоянна температура без увеличаване разхода на електроенергия. Това е в сила и за помещения, който не са обитавани за постоянно – по-добре е уредите да се оставят включени на минимални температурни настройки, отколкото напълно да се изключват.

ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОНЕН СРОК, ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранцията, гаранционните условия, гаранционният срок, валидността на гаранцията на закупения уред и сервизните задължения на продавача и производителя в продължение на гаранционния срок на уреда са описани в гаранционната карта на уреда. При закупуването на уреда, за да е в сила, гаранционната карта трябва да бъде попълнена и подписана от продавача и купувача. Запазете гаранционната карта на сигурно място. Във всички случаи са в сила и приложимите закони, наредби и другите нормативни документи, третиращи правата и задълженията на потребителя, продавача и производителя, и техните взаимоотношения, отнасящи се до закупения уред, неговото монтиране, ползване, обслужване и поддържане.

При необходимост от обслужване и сервизиране на уреда се обръщайте към оторизираните от продавача и/или производителя сервизни фирми, описани в приложения към съпровождащите уреда документи списък.

СПАЗВАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА БЕЗОПАСНАТА РАБОТА НА ЗАКУПЕНИЯ ОТ ВАС ПРОДУКТ И Е ЕДНО ОТ ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ.

ЗАБРАНЯВАТ СЕ ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ И ПРЕУСТРОЙСТВА ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ НЕГО ЛИЦА В КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРОДУКТА. ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА ТАКИВА ДЕЙСТВИЯ АВТОМАТИЧНО ОТПАДАТ ГАРАНЦИОННИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ПРОДАВАЧА.

В СЛУЧАЙ НА НЕОБХОДИМОСТ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ОТОРИЗИРАНИТЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗНИ БАЗИ, ПОСОЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЯ СПИСЪК.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО НА КОНСТРУКТИВНИ ПРОМЕНИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, КОИТО НЕ ВЛОШАВАТ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТА.

Координати за контакт ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, гр. Варна, www.eldominvest.com

Идентификатор на модела			RH02F15M-W	RH02F20M-W	RH02F25M-W
Позиция	Символ	Мерна единица	Стойност		
Топлинна мощност					
Номинална топлинна мощност	P _{nom}	kW	1,500	2,000	2,500
Минимална топлинна мощност	P _{min}	kW	N/A	N/A	N/A
Максимална непрекъсната топлинна мощност	P _{max,c}	kW	1,500	2,000	2,500
Потребление на електроенергия					
В режим „изключен“	P _o	W	N/A	N/A	N/A
В режим „готовност“	P _{sm}	W	N/A	N/A	N/A
В режим на празен ход	P _{idle}	W	N/A	N/A	N/A
В мрежата на режим в готовност	P _{nom}	W	N/A	N/A	N/A
Режим „в готовност“ с визуализиране на информация или на състояние		[да/не]	не	не	не
Сезонна енергийна ефективност при отопление в работен режим		η _{h,on}	%	85.0	85.0
Вид топлинна мощност/регулатор на температурата в помещението					
една степен на топлинна мощност и без регулатор на температурата в помещението		[да/не]	не	не	не
Две или повече ръчни степени, без регулатор на температурата в помещението		[да/не]	не	не	не
с механичен термостат за регулиране на температурата в помещението		[да/не]	да	да	да
с електронен регулатор на температурата в помещението		[да/не]	не	не	не
електронен регулатор на температурата в помещението и денонощен таймер		[да/не]	не	не	не
електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер		[да/не]	не	не	не
Други варианти за регулиране					
регулиране на температурата в помещението с откриване на човешко присъствие		[да/не]	не	не	не
регулиране на температурата в помещението с откриване на отворен прозорец		[да/не]	не	не	не
възможност за дистанционно управление		[да/не]	не	не	не
адаптивно управление на пускането в действие		[да/не]	не	не	не
ограничение на времето за работа		[да/не]	не	не	не
датчик във вид на черна полусфера		[да/не]	не	не	не
функция за машинно самообучение		[да/не]	не	не	не
точност на регулиране		[да/не]	не	не	не

Производител:
ЕЛДОМИНВЕСТ ООД www.eldominvest.com

Благодарим Ви за покупката. Като производител на марка ЕЛДОМ, ние се стремим към перфектно обслужване на всеки клиент, осигурявайки пълна гаранционна и извънгаранционна поддръжка на територията на цялата страна.

СЕРВИЗИРАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ЕЛДОМ

Информация за оторизирани сервиси

СОФИЯ – сервиз и магазин

ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ

Ж.К. РЕДУТА, УЛ.“ГЕОРГИ МИНЧЕВ”№18

ТЕЛ: 02 878 0135, 0888 054 005

СОФИЯ – сервиз и магазин

ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ

Ж.К. КРАСНО СЕЛО, УЛ.“ХУБЧА”,БЛОК 195

ТЕЛ: 02 955 5503, 0882 455 503

ПЛОВДИВ – сервиз и магазин

ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ

БУЛ.“БРЕЗОВСКО ШОСЕ”№176

ТЕЛ: 032 585 887, 0886 373 434

ВАРНА – сервиз и магазин

ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ

БУЛ.“ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”№275А

ТЕЛ. 052 502 113, 0885 502 577

Информация за сервизна мрежа в България



www.boileri.net

на телефон: 0889 171 707

Заявка за сервизиране на продукта, на сайта:

<https://boileri.net/zayavka-za-remont>

За поддръжката на продуктите **ЕЛДОМ**, оторизираните сервиси влагат само **оригинални резервни части**, предоставени от производителя.

Магазин за резервни части - **ВАРНА**

БУЛ.“ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”№275А

тел: **052 571 934**, имейл: **sales@techno-service.bg**

Оригинални резервни части се предлагат в магазините в СОФИЯ и ПЛОВДИВ

Производител: ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, www.eldominvest.com

бул. „Вл. Варненчик“ № 275А, 9009 Варна, България