



Ръководство на потребителя на терморегулиращ контакт HYSEN HY02TP

Терморегулиращ контакт HYSEN HY02TP управляващ мощности до 16A или 3500W. Възможност за работа с отоплителни или охладителни системи. Настройка на хистерезис. Функция отворен прозорец. Настройка температурата от 1 C° до 70 C°. Памет за състоянието на вкл./изкл. след прекъсване на електричеството.

Терморегулиращ контакт HYSEN HY02TP може да работи в автоматичен режим (програми), ръчен или временен ръчен режим.

Автоматичния режим работи по зададените програми за деня.

Ръчния режим работи по зададена ръчно температура без промяна.

Временен ръчен режим е когато в режим на програми се зададе ръчно по-висока или по-ниска температура. Работата във временен ръчен режим продължава до следващия час зададен в програмите.

Фабричните програми са:

Събуждане	Излизане	Обедна почивка	Излизане	Прибиране	Сън
6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13: 30 15°C	17: 00 15°C	22: 00 15°C

Настройка на час



Натиснете и задръжете за 3 сек. бутона



Започнете с бутона да настройвате минути, час и ден от седмицата.

Когато приключите не натискайте нищо за няколко секунди, контактът ще излезе от режим програмиране и ще запомни направените промени.

Режими и заключване



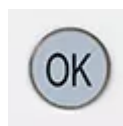
С натискане на бутона минавате в ръчен или автоматичен режим.

Заключване и отключване на контакта става с натискане и задръжане






за 3 сек. на бутона

Програмиране на терморегулиращ контакт HUSEN HY02TP



Натиснете и задръжете за 3 сек. бутона


Започнете с бутоните  и  настройките на 1 първи период за всички дни от понеделник до петък – температура, след това минавайте към следващата настройка с бутона  настройвате час и минути.

Следват същите настройки за всички 6 периода за деня. Докато настройвате периодите отгоре светят всички дни – от понеделник до петък. След това по същия начин настройвате 6 периода за събота и неделя.

Когато приключите не натискайте нищо за няколко секунди, контактът ще излезе от режим програмиране и ще запомни направените промени.

Администраторски настройки

Натиснете и задръжте за 3 сек. бутона 

Започнете с бутона  сменяте кодовете.

С бутоните  и  променяте настройките.

Когато приключите натиснете бутона  за запаметяване, след това

бутона  за изход.

В таблицата са описани кодовете и тяхната функция:

КОД	НАСТРОЙКА ОПЦИИ	ФУНКЦИЯ ЗА НАСТРОЙКА	ФАБРИЧНА НАСТРОЙКА
A1	Функция отворен прозорец	Може да настроите тази функция от 5 C° до 25 C° за време от 5 до 60 мин.	5 C° за 15 мин.
A2	Хистерезис	от 1 C° до 9 C°	2 C°
A3	Задаване най-висока граница на температурата	от 20 C° до 70 C°	35 C°
A4	Задаване най-ниска граница на температурата	от 1 C° до 10 C°	5 C°
A5			
A6	Функция против замръзване	00 - изключена 01 - включена	00 - изключена
A7	Памет за състоянието на вкл./изкл.	00 - Остава изкл. след отпадане на напрежението 01 - Включва се отново при възстановяване на напрежението	01
A8	Режим на работа	00 - охлаждане 01 - отопление	01
A9	Програмиране	00 - разрешено 01 - забранено	00
AA	Ресет	88 - текущо състояние 00 - връщане фабричните настройки	88

При възникнали въпроси се свържете с нас.

Вносител Елком Експрес ЕООД

АДРЕС

София, 1343

ул. Стефана Клинчарова

ж.к. Люлин 2, блок 279

магазин 106 Д

на гърба на вход Д

ТЕЛЕФОНИ

Стационарен 02 / 827 75 41

GSM 0878 276 889

GSM 0887 058 797

Viber 0878 276 889

WhatsApp 0878 276 889

info@elkom-express.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

- **понеделник – петък**
09.00 – 19.00 ч.
- **събота 09.00 – 14.00 ч.**
- **неделя – почивен ден**

БАНКОВА СМЕТКА

УниКредит БулБанк АД

- **BIC – UNCRBGSF**
- **IBAN – BG31UNCR70001523175283**
- **Елком Експрес ЕООД**
- **ЕИК 202810745**
- **ДДС №: BG202810745**